

PCのセットアップ

DELL Precision3680 Tower

GPU:NVIDIA Geforce RTX 4060 8GB

Display: E2425H

無線マウスKB付(KM5221W)

<1.ディスプレイを組み立てます>

- ①ディスプレイは同梱されているDELL社説明書をご覧になりスタンドを取り付けてください
- ②ディスプレイにケーブルを接続してください

ディスプレイ背面下方



電源ケーブル

ディスプレイケーブル

※VGAポートは使用しません



コンセントへ



パソコンのグラフィックボードへ



付属VGAケーブル

<2.ディスプレイケーブルをグラフィックボードに接続します>


パソコン背面

グラフィックボードではありません。
接続しないでください

グラフィックボードにモニターケーブルを
接続してください

Displayポート (3ヵ所)
HDMIポート (1ヵ所)


ディスプレイへ

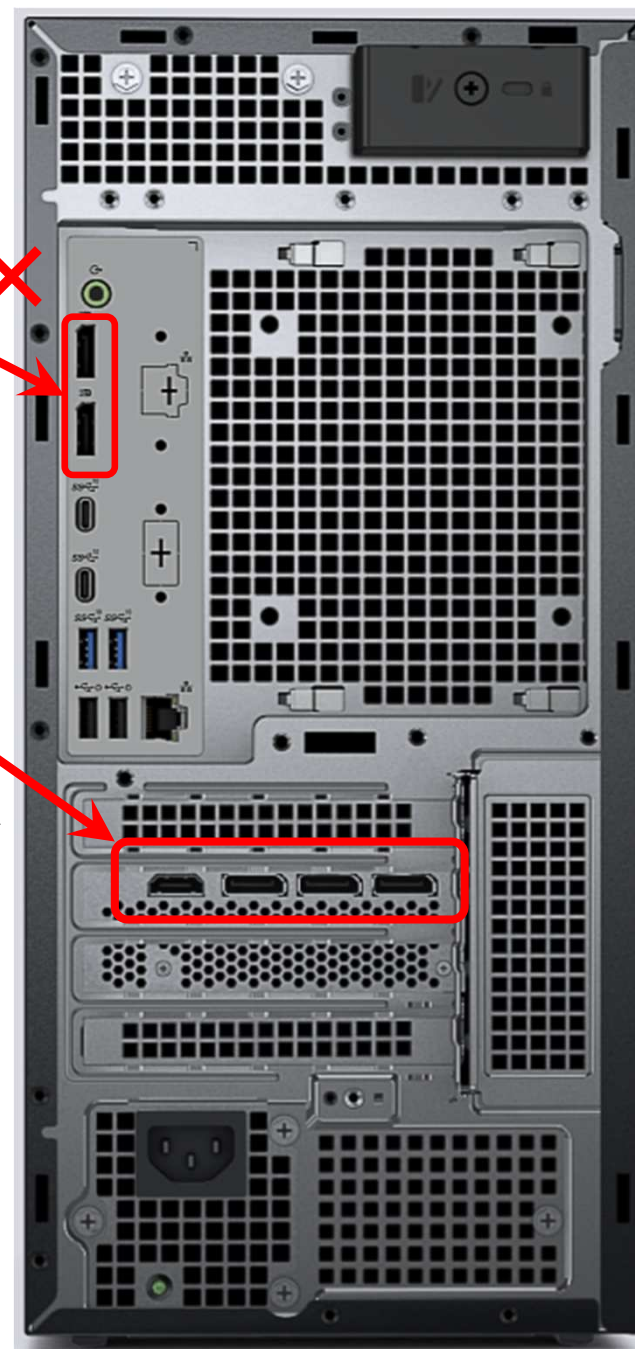


<3.キーボードとマウスを接続します>

パソコンにマウスとキーボードを接続してください。USB2.0 TypeAポート（黒）を使用してください。


- ①付属の無線マウス+キーボードの dongle はマウスの内側にあります。
図のように dongle を取り出してパソコンに接続してください。
※dongle は一つでマウス、キーボード兼用です。
このときマウスに単三電池を入れてください。

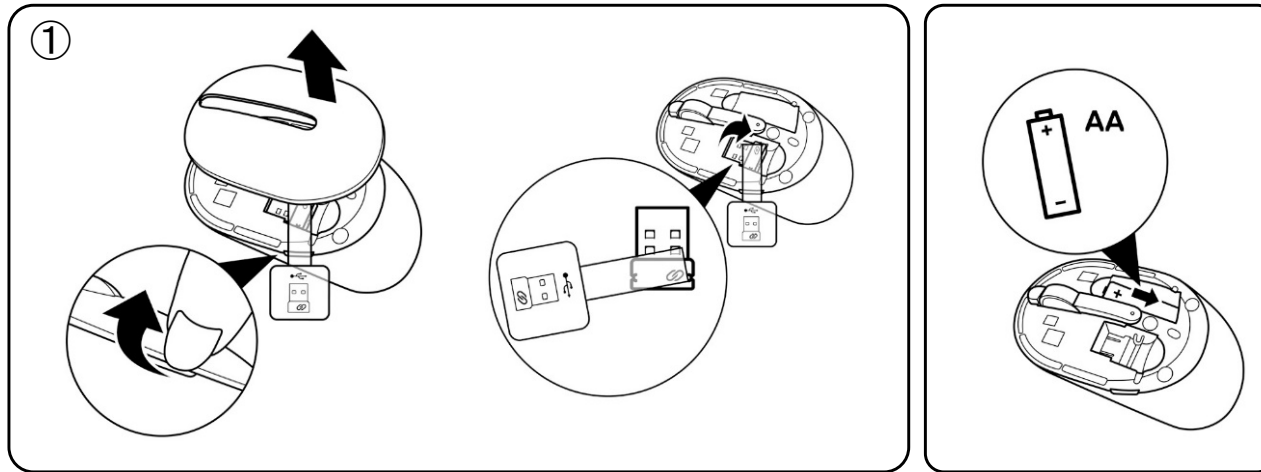

- ②キーボード（背面）に単四電池2本を入れてください。
- ③マウスとキーボードの電源を入れてください。

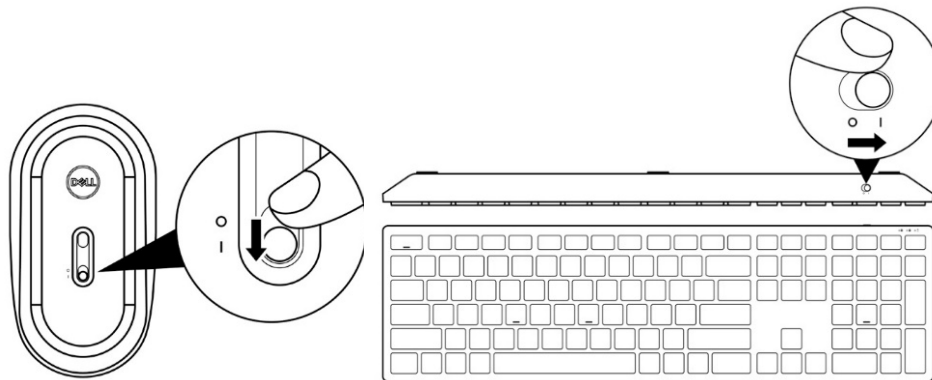


パソコン背面

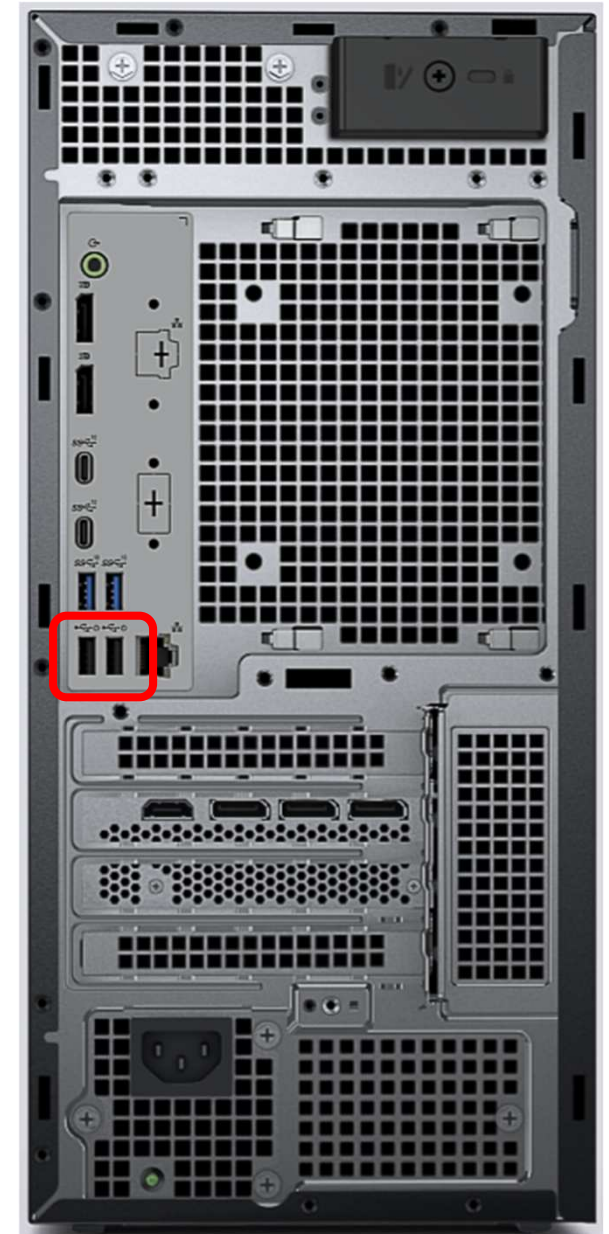

<4.外部機器とパソコンを接続します>


モデルスキャナーは必ずUSB3.0 TypeAポート(青)に接続してください。

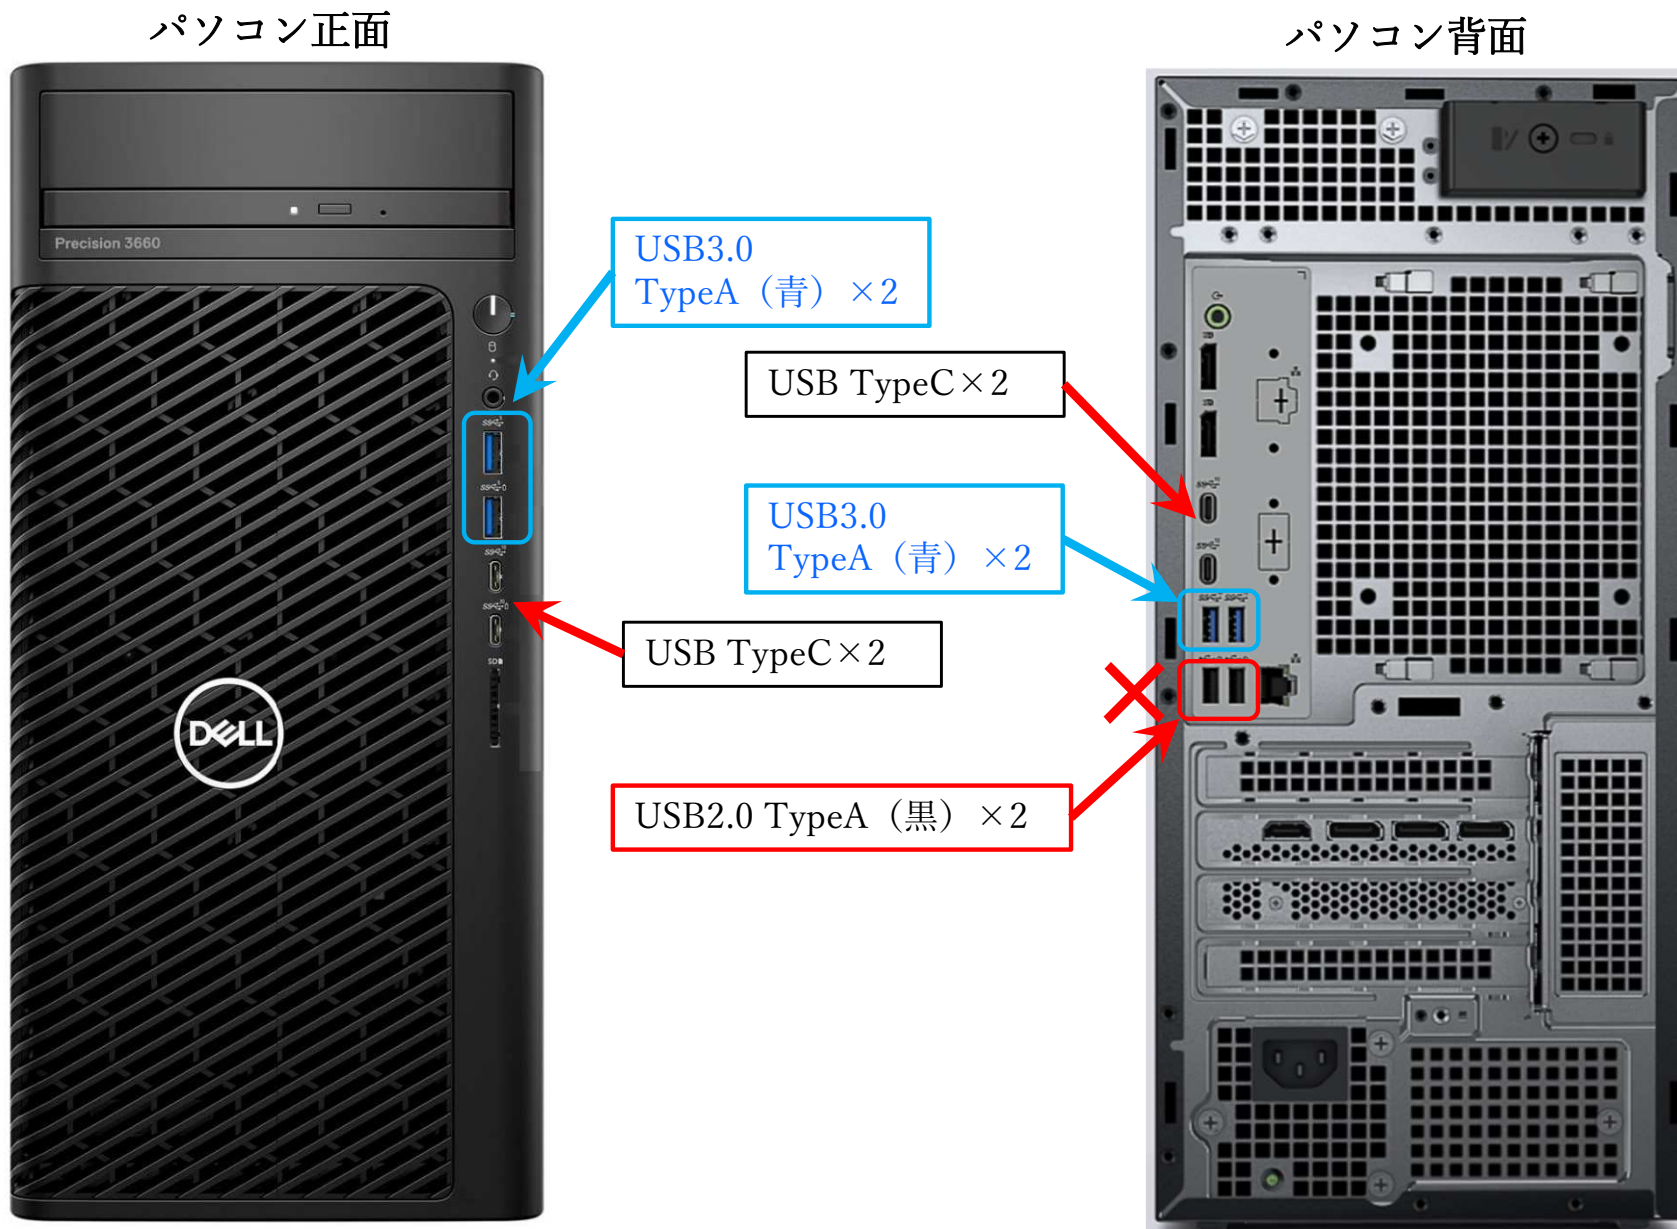


<5.LANケーブル(インターネットケーブル)を接続します>

LANケーブルを接続してください。

※LANケーブルは別売りです。

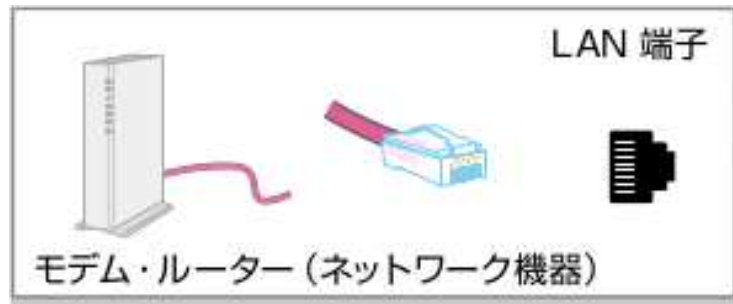


パソコン背面

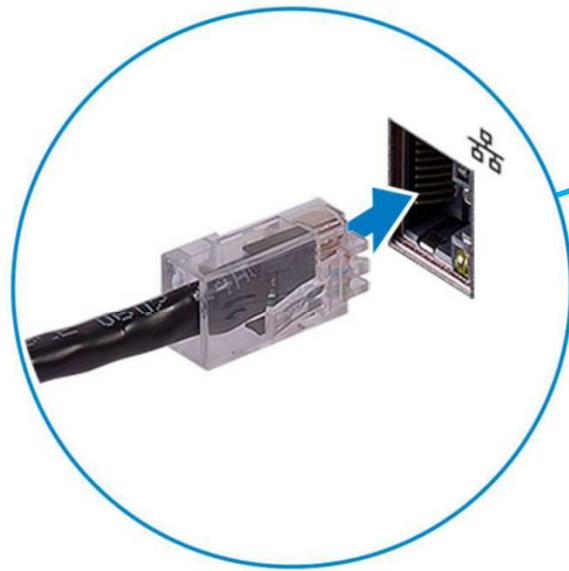

<6.パソコン本体の電源を入れます>

①電源ケーブルを図の位置に挿入します。

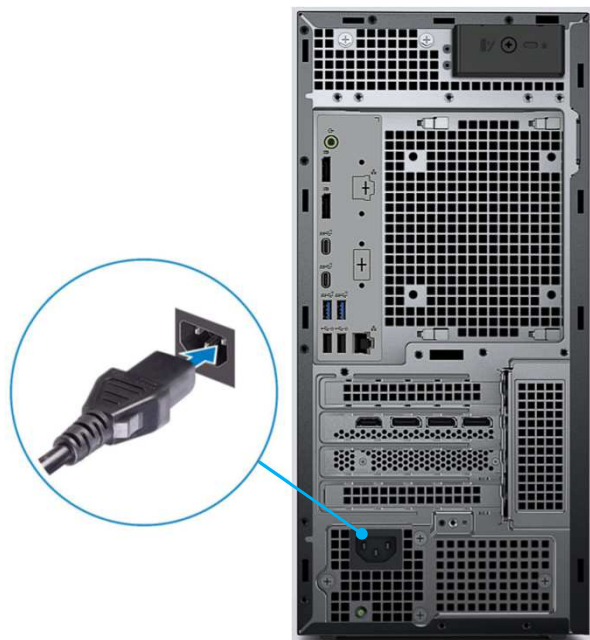


②電源ケーブルをコンセントに挿入します。

推奨

アース付き 3 ピンコンセント



一般のコンセント

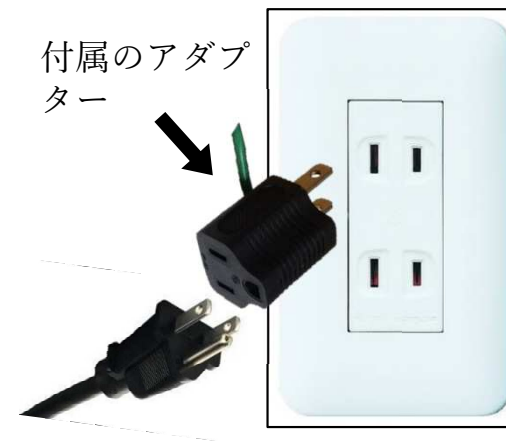

③正面の電源スイッチを押して電源を入れます。



<7.ディスプレイの言語設定を日本語にします>

- ①ディスプレイの電源を入れてください。
- ②言語設定メニュー「English」から「日本語」に変更します。
ディスプレイ下の『下移動ボタン』を押して選択します。
- ③「日本語」に合わせたら『決定ボタン』を押して適用します。



ディスプレイ画面

